

# Energiekostenmessgerät

## Bedienungsanleitung

## Art. Nr. 002579

## Typ: 9162


### Energy measuring tool

### Medidor de consumo eléctrico

### Energian mittauslaite

### Uredaj za mjerenje energije

### Merilna naprava energije

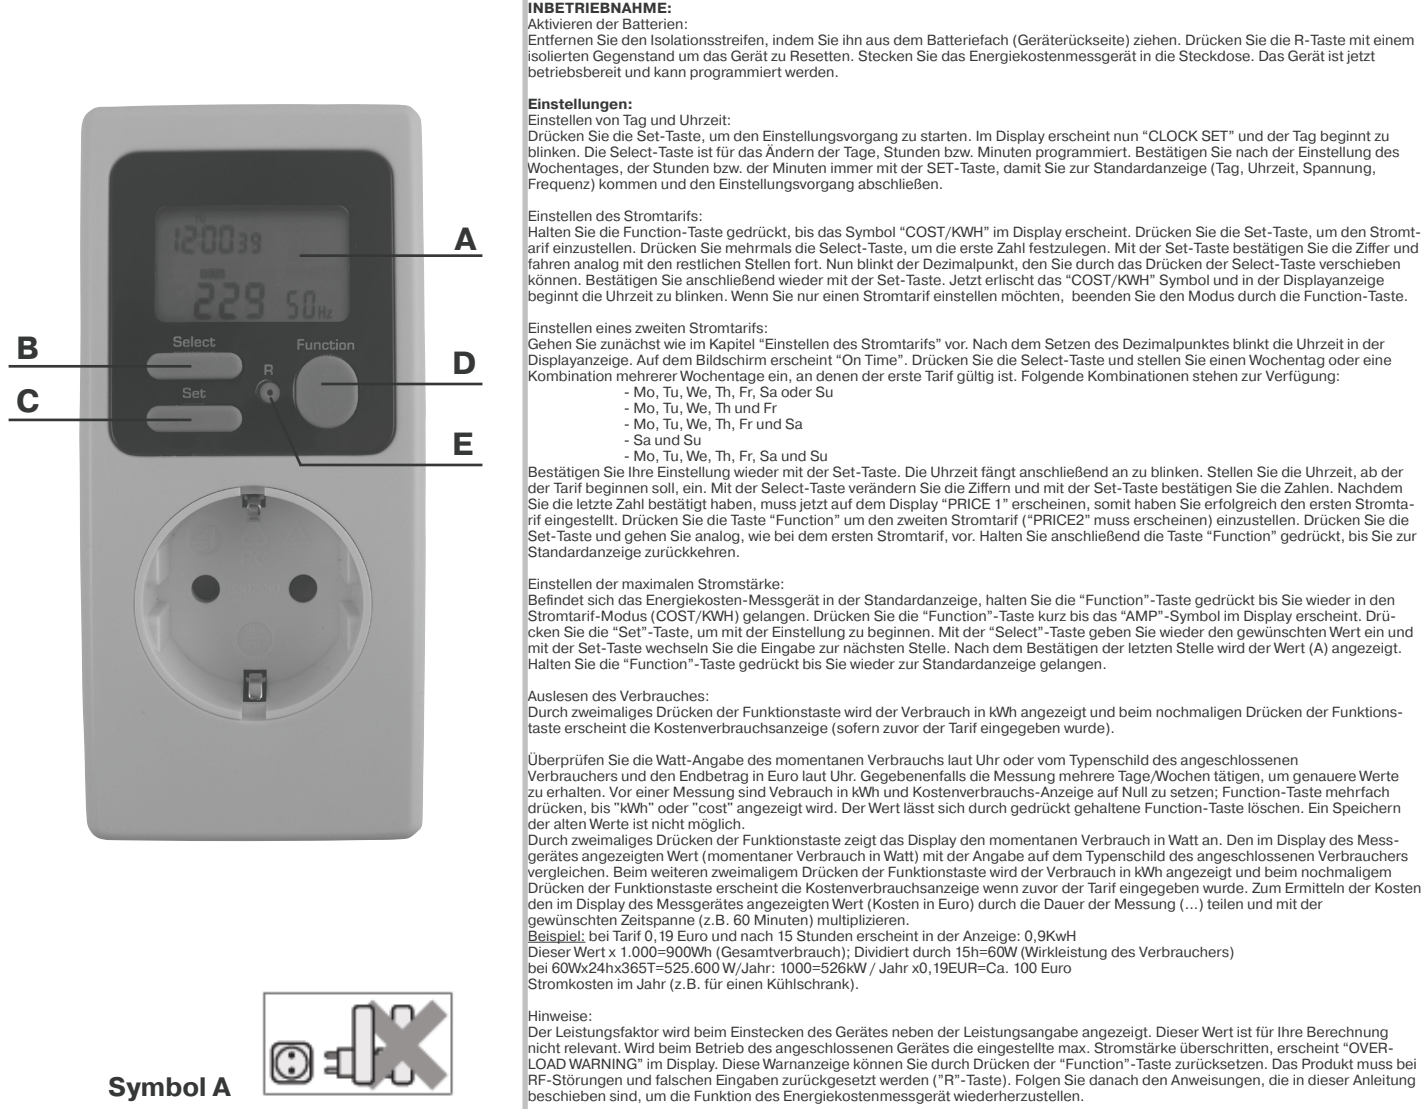

Symbol A



**REV Ritter GmbH •** Frankenstr. 1 - 4

D-63776 Mömbris • [www.rev.biz](http://www.rev.biz)

Tel. +49 180 5 002734

Fax. +49 180 5 007410

E-mail: [service@rev.biz](mailto:service@rev.biz)

**SICHERHEITSHINWEIS:**  
Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Im Inneren Ihres Produktes befinden sich keine Teile, die einer Wartung bedürfen. Öffnen Sie das Gerät daher nicht selbst. Sie sonst Ihr Garantiesprch ersicht und durch unsachgemäße Reparaturen Gefahren für den Besitzer entstehen können. Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht angeschlossen werden. Beachten Sie bitte, dass dieses Produkt ausschließlich für eine Netzspannung von 230V~ vorgesehen ist. Das Gerät ist betriebsbereit, nachdem Sie es in eine Wandsteckdose gesteckt haben. Keine offenen Flammen, wie Kerzen etc. an, auf oder in der Umgebung des Produktes betreiben. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen, beispielsweise des Gehäuses und der Steckerspitze, sicheren Verschluss, festen Sitz der Abdeckung. Sollten hierbei Fehler oder Zweifel an der sicheren Funktion festgestellt werden, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Bitte ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Bitte stecken Sie dieses Produkt direkt in die Wandsteckdose! Nicht in Verbindung mit Adaptern oder Zwischensteckern betreiben (siehe Symbol A). Knöpfe nicht mit elektrisch leitendem Gegenstand betreiben. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität. Umgebungstemperatur 0°C - 25°C

**MONTAGEORT:**  
Dieses Produkt wurde für den Gebrauch innerhalb normaler Wohneinheiten entwickelt. Einsatz nur in trockenen Räumen. Es darf Feuchtigkeit, Regen oder Spritzwasser nicht ausgesetzt werden. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Bitte verwenden Sie eine leicht zugängliche Steckdose.

**MONTAGE:**  
Das Energiemessgerät wird mit dem Stecker direkt in die Steckdose gesteckt. Sicherheitshinweise beachten.

<b>A:</b>	LCD-Display	
<b>B:</b>	Select	Ändern der Ziffern
<b>C:</b>	Set	Ändern der Ziffern
<b>D:</b>	Function	Ändern des Modus
<b>E:</b>	R	Zurückstellen der eingegebenen Daten

#### INBETRIEBNAHME:

Aktivieren der Batterien:

Entfernen Sie den Isolationsstreifen, indem Sie ihn aus dem Batteriefach (Geräterückseite) ziehen. Drücken Sie die R-Taste mit einem isolierten Gegenstand und das Gerät zu Resetten. Stecken Sie das Energiekostenmessgerät in die Steckdose. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit und kann programmiert werden.

**Einstellungen:**  
Einstellen des Tags und Uhrzeit:  
Drücken Sie die Set-Taste, um den Einstellungsvorgang zu starten. Im Display erscheint nun "CLOCK SET" und der Tag beginnt zu blinken. Die Select-Taste ist für das Ändern der Tage, Stunden bzw. Minuten programmiert. Bestätigen Sie nach der Einstellung des Wochentages, der Stunden bzw. der Minuten immer mit der SET-Taste, damit Sie zur Standardanzeige (Tag, Uhrzeit, Spannung, Frequenz) kommen und den Einstellungsvorgang abschließen.

Einstellen des Stromtarifs:  
Halten Sie die Function-Taste gedrückt, bis das Symbol "COST/KWH" im Display erscheint. Drücken Sie die Set-Taste, um den Stromtarif einzustellen. Drücken Sie mehrmals die Select-Taste, um die erste Zahl festzulegen. Mit der Set-Taste bestätigen Sie die Ziffer und fahren analog mit den restlichen Stellen fort. Nun blinkt der Dezimalpunkt, den Sie durch das Drücken der Select-Taste verschieben können. Bestätigen Sie anschließend wieder mit der Set-Taste. Jetzt erscheint das "COST/KWH" Symbol und in der Displayanzeige beginnt die Uhrzeit zu blinken. Wenn Sie nur einen Stromtarif einstellen möchten, beenden Sie den Modus durch die Function-Taste.

Einstellen eines zweiten Stromtarifs:  
Gehen Sie zunächst wie im Kapitel "Einstellen des Stromtarifs" vor. Nach dem Setzen des Dezimalpunktes blinkt die Uhrzeit in der Displayanzeige. Auf dem Bildschirm erscheint "On Time". Drücken Sie die Select-Taste und stellen Sie einen Wochentag oder eine Kombination mehrerer Wochentage ein, an denen der erste Tarif gültig ist. Folgende Kombinationen stehen zur Verfügung:

- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa oder Su  
- Mo, Tu, We, Th und Fr  
- Mo, Tu, We, Th, Fr und Sa  
- Sa und Su  
- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa und Su

Bestätigen Sie Ihre Einstellung wieder mit der Set-Taste. Die Uhrzeit fällt anschließend an zu blinken. Stellen Sie die Uhrzeit, ab der der Tarif beginnen soll, ein. Mit der Select-Taste bestätigen Sie die Ziffern und mit der Set-Taste bestätigen Sie die Zahlen. Nachdem Sie die letzte Zahl bestätigt haben, muss jetzt auf dem Display "PRICE 1" erscheinen, somit haben Sie erfolgreich den ersten Stromtarif eingestellt. Drücken Sie die Taste "Function" um den zweiten Stromtarif ("PRICE2" muss erscheinen) einzustellen. Drücken Sie die Set-Taste und gehen Sie analog, wie bei dem ersten Stromtarif, vor. Halten Sie anschließend die Taste "Function" gedrückt, bis Sie zur Standardanzeige zurückkehren.

Einstellen der maximalen Stromstärke:  
Befindet sich das Energiekosten-Messgerät in der Standardanzeige, halten Sie die "Function"-Taste gedrückt bis Sie wieder in den Stromtarif-Modus (COST/KWH) gelangen. Drücken Sie die Function-Taste und das Display zeigt die maximale Stromstärke an. Drücken Sie die "Set"-Taste, um mit der Einstellung zu beginnen. Mit der "Select"-Taste gehen Sie wieder den gewünschten Wert ein und mit der Set-Taste wechseln Sie die Eingabe zur nächsten Stelle. Nach dem Bestätigen der letzten Stelle wird der Wert (A) angezeigt. Halten Sie die "Function"-Taste gedrückt bis Sie wieder zur Standardanzeige gelangen.

Auslesen des Verbrauchs:  
Durch zweimaliges Drücken der Funktionstaste wird der Verbrauch in kWh angezeigt und beim nochmaligen Drücken der Funktionstaste erscheint die Kostenverbrauchsanzeige (sofern zuvor der Tarif eingegeben wurde).

Überprüfen Sie die Watt-Angabe des momentanen Verbrauchs laut Uhr oder vom Typenschild des angeschlossenen Verbrauchers und den Endbetrag in Euro laut Uhr. Gegebenenfalls die Messung mehrere Tage/Wochen tätigen, um genauere Werte zu erhalten. Vor einer Messung sind Verbrauch in kWh und Kostenverbrauchs-Anzeige auf Null zu setzen; Function-Taste mehrfach drücken, bis "kWh" oder "cost" angezeigt wird. Der Wert lässt sich durch gedrückt gehaltene Function-Taste löschen. Ein Speichern der alten Werte ist nicht möglich.

Durch zweimaliges Drücken der Funktionstaste zeigt das Display den momentanen Verbrauch in Watt an. Den im Display des Messgerätes angezeigten Wert (momentaner Verbrauch in Watt) mit der Angabe auf dem Typenschild des angeschlossenen Verbrauchers verglichen. Beim weiteren zweimaligen Drücken der Funktionstaste wird der Verbrauch in kWh angezeigt und beim nochmaligen Drücken der Funktionstaste erscheint die Kostenverbrauchsanzeige wenn zuvor der Tarif eingegeben wurde. Zum Ermitteln der Kosten den im Display des Messgerätes angezeigten Wert (Kosten in Euro) durch die Dauer der Messung (...) teilen und mit der gewünschten Zeitspanne (z.B. 50 Minuten) multiplizieren.  
Beispiel: bei Tarif 0,19 Euro und nach 15 Stunden erscheint in der Anzeige: 0,9KWh  
Dieser Wert x 1.000=900kWh (Gesamtverbrauch); Dividiert durch 15h=60W (Wirkleistung des Verbrauchers)  
bei 60Wx24hx365=525.600 W/Jahr: 1000=526kW /Jahr x0,19EUR=Ca. 100 Euro  
Stromkosten im Jahr (z.B. für einen Kühlschrank).

Hinweise:  
Der Leistungsfaktor wird beim Einstecken des Gerätes neben der Leistungsangabe angezeigt. Dieser Wert ist für Ihre Berechnung nicht relevant. Wird beim Betrieb des angeschlossenen Gerätes die eingetragene maximale Stromstärke überschritten, wird "OVERLOAD WARNING" im Display. Diese Warnanzeige können Sie durch Drücken der "Function"-Taste zurücksetzen. Das Produkt muss bei RF-Störungen und falschen Eingaben zurückgesetzt werden ("R"-Taste). Folgen Sie danach den Anweisungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, um die Funktion des Energiekostenmessgeräts wiederherzustellen.

<b>FEHLERSUCHE:</b>	
<b>Problem:</b> Display - keine Anzeige Einstellungen werden nicht gespeichert Funktionsstörungen	<b>Maßnahme:</b> Gerät richtig in die Steckdose stecken Neue Batterien einsetzen Betätigen Sie den Reset-Knopf und stellen Sie Ihr Gerät neu ein

**PFLEGEHINWEIS:**  
Entfernen Sie das Produkt aus der Steckdose und wischen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine ätzenden und scheuernde Reinigungsmittel.

<b>Technische Daten:</b>	
Spannung (U):	230V~/50Hz
Strom (I):	16A
Genauigkeit:	
-Spannung:	±3%
-Strom:	±3% ±0,03A
-Leistung:	±5% ±10VA
-kWh:	±5% ±0,1kWh
Batterien:	2x1,5V Typ LR44 A

#### WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Bitte trennen Sie die Abfälle von der Abfall-Sammlung ab und geben Sie sie an die dafür vorgesehenen Sammelstellen. Das Produkt muss bei RF-Störungen und falschen Eingaben zurückgesetzt werden ("R"-Taste). Folgen Sie danach den Anweisungen, die in dieser Anleitung beschrieben sind, um die Funktion des Energiekostenmessgeräts wiederherzustellen.

**BATTERIEENTSORGUNG:**  
Batterien oder Akkus müssen nach Gebrauch umweltgerecht entsorgt, wenn möglich dem Batterienrecycling zugeführt werden. Funktionsstörungen  
Betätigen Sie den Reset-Knopf und stellen Sie Ihr Gerät neu ein

**GARANTIEBEDINGUNGEN:**  
REV Produkte durchlaufen während der Fertigung mehrere, nach neuestem Stand der Technik aufgabetau Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel am Gerät auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:  
Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie endet spätestens 30 Monate nach der Fertigung des Gerätes.

- Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachbessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Garantiezeit nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die durch fehlerhafte Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV, kein Widerspruch vom Käufer eingeleitet, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
- Im Fehlerfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mängelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

**INSTRUCTION manual**  
**SECURITY INSTRUCTIONS:**  
Please ensure that children or unauthorized persons do not have access to this product. There are no parts inside the product requiring maintenance. Thus do not open the device yourself as doing so will void any warranty and improper repairs may result in hazards for the user. Do not connect the product if damaged. This product is only intended for 230V~ voltages. Once the device has been plugged into a wall socket it is ready for use. Never use open flames such as candles, etc. on or near the product. Regularly check the device for damages, e.g. damage to the housing and the plug pins, tight closure, firmly seated cover. Do not use if defects are discovered or you are uncertain of the product's safe operation. Please unplug the device when not used for extended periods. Please plug this product directly into the wall socket! Do not operate along with adapters or adapter plugs (see symbol A). Do not control knobs with electrically conductive items. When inserting batteries please note the polarity. Ambient temperature 0°C - 25°C

**INSTALLATION SITE:**  
This product was designed for use in regular residences. Only use in dry rooms. Do not expose to moisture, rain or splash water. Not suitable for outdoor use.

**ASSEMBLY:**  
Plug the energy meter directly into the outlet. Note safety instructions.

<b>A:</b>	LCD-Display	
<b>B:</b>	Select	Change numbers
<b>C:</b>	Set	Confirm numbers
<b>D:</b>	Function	Change mode
<b>E:</b>	R	Reset entered data

**ACTIVATION:**  
Activating batteries:  
Remove the insulating strip by pulling it out of the battery compartment (back). Press the R-button with an insulated object. Plug the energy cost meter into the outlet. The device is now ready for use and may be programmed.

**SETTINGS:**  
Setting date and time:  
Press the Set button to start programming. The display will now show "CLOCK SET" and the day starts blinking. The Select button is programmed to change the day, hour or minute. After setting the weekday, hour or minutes always press the SET button to go to standard display (day, time, voltage, frequency) and complete programming.

Setting the energy rate:  
Press and hold the Function button until the display shows "COST/KWH". Press the Set button to set the energy rate. Press the Select button multiple times to set the first number. Confirm the number with the Set button and continue with the remaining numbers. The decimal point will now blink, which can be moved by pressing the Select button. Then again confirm with the Set button. The "COST/KWH" will now disappear and the time will start blinking in the display. To only set one energy rate exit the mode by pressing the Function button.

Setting a second energy rate:  
First proceed as described in section "Setting the energy rate". After inserting the decimal point the time will blink in the display. The screen will show "On Time". Press the Select button and set a weekday or a combination of multiple weekdays to which the first rate applies. Select from the following combinations:  
- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa oder Su  
- Mo, Tu, We, Th und Fr  
- Mo, Tu, We, Th, Fr und Sa  
- Sa und Su  
- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa und Su

Again confirm your setting with the Set button. The time will then start blinking. Now set the time for the rate to start. Use the Select button to change the numbers and the Set button to confirm the numbers. Once you have confirmed the last number the display must now show "PRICE 1", indicating you have successfully set the first energy rate. Now press the "Function" button to set the second energy rate ("PRICE2" must appear). Press the "Set" button to start programming. Again use the "Select" button to enter the desired value and use the Set button to continue to the next digit. Once the last number has been confirmed the value (A) will appear. Hold the "Function" button until you are returned to the standard display mode.

Setting the maximum amperage:  
With the energy cost meter in standard display mode press and hold the "Function" button until you are in energy rate mode (COST/KWH). Briefly press the "Function" button twice until the "AMP" symbol appears in the display. Press the "Set" button to start programming. Again use the "Select" button to enter the desired value and use the Set button to continue to the next digit. Once the last number has been confirmed the value (A) will appear. Hold the "Function" button until you are returned to the standard display mode.

**NOTE:**  
When plugging the device in the power factor will be displayed next to the power rating. This value is irrelevant to your calculation. When exceeding the set max. amperage whilst operating the connected device the display will show "OVERLOAD WARNING". This warning can be reset by pressing the "Function" button. The product must be reset after RF faults and incorrect entries ("R" button). Follow the instructions in this guide to restore functionality of the energy cost meter.

<b>TROUBLESHOOTING:</b>	
<b>Problem:</b> Display - blank Settings were not stored Malfunction	<b>Action:</b> correctly plug in device Replace batteries Press the Reset button and reprogram your device

**CARE NOTICE:**  
Unplug the product and only wipe the product with a dry cloth. Do not use caustic or abrasive cleaners.

<b>TECHNICAL DATA:</b>	
Voltage (U):	230V~/50Hz
Current (I):	16A
Accuracy:	
-Voltage:	±3%
-Current:	±3% ±0,03A
-Output:	±5% ±10VA
-kWh:	±5% ±0,1kWh
Batteries:	2x1,5V Typ LR44 A

**WEEE-REFERENCE OF DISPOSAL:**  
In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. GUIDELINE 2002/96/EG of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of January 27th 2003 about electrical and electronics old devices.

**BATTERY DISPOSAL:**  
Regular or rechargeable batteries must be disposed of in an ecologically desirable manner after use. If possible, they should be recycled. The warranty information does not apply to possibly provided or installed batteries.

**INDICACIONES DE SEGURIDAD:**  
Preste atención a que este producto no llegue a manos de niños o personas no autorizadas. En el interior del medidor existen pequeñas piezas que necesitan mantenimiento. Por eso, no abra en ningún momento el medidor, ya que, de lo contrario, puede perder el derecho a la garantía del producto o, por la realización de reparaciones inadecuadas, provocar riesgos o peligros para el usuario. No enfuche nunca el medidor si sospecha o constata que está defectuoso. Tenga en cuenta que este producto solo está indicado para ser conectado a una red de tensión de 230V~. El medidor se encuentra operativo nada más enchufarlo a un enchufe de pared. No conecte nunca el medidor cerca de llamas abiertas como velas, etc. Compruebe con frecuencia que el medidor no presenta daños ni defectos, por ejemplo, en la carcasa o en las clavijas, asegurándose asimismo de que está bien cerrado y la tapa bien encajada y, en el caso de que constate algún daño o dude del funcionamiento correcto del medidor, no lo siga utilizando. Desenchufe siempre el medidor cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Enchufe siempre el medidor directamente a un enchufe de pared. No enchufe nunca al medidor a adaptadores, regletas, enchufes múltiples o ladrones (ver símbolo A). No pulse nunca los botones con algún objeto conductor de electricidad. Tenga en cuenta la polaridad de las pilas a la hora de colocarlas. Temperatura ambiente: 0°C - 25°C

**LUGAR DE INSTALACIÓN:**  
Este producto ha sido desarrollado para su uso doméstico en viviendas convencionales y solo puede instalarse en lugares secos. Por lo tanto, no puede estar expuesto a la humedad, a la lluvia o a chorros de agua, ni está indicado para ser usado en espacios exteriores.

**MONTAJE:**  
Este medidor de consumo energético se conecta directamente a un enchufe de pared. A tales efectos tenga siempre en cuenta las advertencias de seguridad.

<b>A:</b>	Pantalla LCD	
<b>B:</b>	Select	Modificar los parámetros
<b>C:</b>	Set	Confirmar los parámetros
<b>D:</b>	Function	Cambiar de función
<b>E:</b>	R	Borrar los parámetros seleccionados

**PONER EN FUNCIONAMIENTO:**  
Activar las pilas:  
Retire la cinta aislante sacándola del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del medidor. Pulse el botón R con un objeto aislante. Enchufe el medidor de consumo energético en un enchufe de pared. Ahora, el medidor ya se encuentra operativo y puede ser configurado.

**CONFIGURACIONES:**  
Configurar fecha y hora:  
Pulse el botón "Set" para iniciar el proceso de configuración. En la pantalla aparece ahora "CLOCK SET" y los dígitos del día comienzan a parpadear. Ahora, se pueden modificar los parámetros del día, la hora o los minutos con el botón "Select". Confirme siempre los datos del día de la semana, la hora o los minutos seleccionados pulsando el botón "Set". De esta forma se completa el proceso de configuración y la pantalla pasa a mostrar de forma continua los datos correspondientes al día, la hora, la tensión y la frecuencia.

Configurar la tarifa eléctrica:  
Mantenga pulsado el botón "Function" hasta que aparezca en la pantalla "COST/KWH". Entonces, pulse a continuación el botón "Set" para iniciar el proceso de configuración de la tarifa eléctrica. Pulse varias veces el botón "Select" para seleccionar el primer dígito, confirme dicho dígito con el botón "Set" y proceda del mismo modo para seleccionar el resto de los dígitos hasta que comience a parpadear el punto decimal, que puede desplazar a su elección pulsando el botón "Select". Entonces, confirme de nuevo los datos seleccionados con el botón "Set". A continuación, la referencia "COST/KWH" desaparece de la pantalla y comienzan a parpadear los datos de la hora. Si solo quiere configurar una tarifa eléctrica, ya puede finalizar este proceso pulsando el botón "Function".

Configurar una segunda tarifa eléctrica:  
En primer lugar, proceda igual que en el paso descrito bajo el anterior epígrafe ("Configurar la tarifa eléctrica") hasta que empiecen a parpadear los datos de la hora después de haber determinado la posición del punto decimal. Ahora, en la pantalla aparece la referencia "On Time". Entonces, pulse el botón "Select" y seleccione un día de la semana o una combinación de varios días de la semana en los que estará vigente la primera tarifa eléctrica configurada y proceda de la siguiente forma:

- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa oder Su  
- Mo, Tu, We, Th und Fr  
- Mo, Tu, We, Th, Fr und Sa  
- Sa und Su  
- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa und Su

Vuelva a confirmar los datos seleccionados con el botón "Set". A continuación, los dígitos de la hora comienzan a parpadear. Entonces, seleccione la hora a partir de la cual está vigente esa tarifa eléctrica. Para ello, seleccione los dígitos de la hora deseados con el botón "Select" y confírmelos con el botón "Set". Una vez confirmado el último dígito, aparece en la pantalla la referencia "PRICE 1". Esto quiere decir que ha configurado con éxito la primera tarifa eléctrica. Entonces, pulse a continuación el botón "Function" para configurar la segunda tarifa eléctrica (en la pantalla aparece "PRICE 2"). Ahora, pulse el botón "Set" y proceda de la misma forma que con la configuración de la primera tarifa eléctrica. Una vez configurada la segunda tarifa eléctrica, mantenga pulsado el botón "Function" hasta que la pantalla vuelva a su posición estándar.

Configurar la máxima potencia eléctrica:  
La pantalla del medidor de consumo energético se encuentra en su posición estándar. Entonces, mantenga pulsado el botón "Function" hasta que en la pantalla aparezca la referencia de la tarifa eléctrica "COST/KWH". A continuación, pulse brevemente dos veces el botón "Function" hasta que aparezca en la pantalla la referencia "AMP". Entonces, pulse el botón "Set" para iniciar el proceso de configuración. Ahora, seleccione con el botón "Select" el dígito deseado y confírmelo para pasar a seleccionar el próximo dígito. Una vez confirmado el último dígito, aparece en la pantalla el parámetro seleccionado (A). Mantenga entonces pulsado el botón "Function" hasta volver a la posición estándar de la pantalla.

**ADVERTENCIA:**  
El factor de potencia se muestra junto a los datos de potencia al enchufar el medidor, si bien este valor no es relevante para su consumo. Si el aparato conectado a potencia supera en algún momento la potencia máxima configurada, esto se indicará con la aparición en la pantalla del aviso "OVERLOAD WARNING". Esta advertencia la puede borrar pulsando el botón "Function". En el caso de que se den las interferencias RF o se hayan configurado datos erróneos, pulse el botón "Set" para iniciar el proceso de configuración. Ahora, seleccione con el botón "Select" el dígito deseado y confírmelo para pasar a seleccionar el próximo dígito. Una vez confirmado el último dígito, aparece en la pantalla el parámetro seleccionado (A). Mantenga entonces pulsado el botón "Function" hasta volver a la posición estándar de la pantalla.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:**  
**Problema:**  
La pantalla no muestra ningún dato  
No se guardan los datos configurados  
Fallos de funcionamiento

**CUIDADO Y LIMPIEZA:**  
Desenchufe el medidor y límpielo únicamente con un paño seco. No utilice ningún producto de limpieza corrosivo ni abrasivo.

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:</b>	
Tensión (U):	230V~/50Hz
Corriente (I):	16A
Precisión:	
-Tensión:	±3%
-Strom:	±3% ±0,03A
-Leistung:	±5% ±10VA
-kWh:	±5% ±0,1kWh
Pilas:	2x1,5V Typ LR44 A

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN:**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evacuarse junto con los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más.  
DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEOS del 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

**CÓMO DESECHAR LAS BATERÍAS:**  
Tanto las pilas como los acumuladores tendrán que ser eliminados según las determinaciones medioambientales, si es posible echarlas al reciclaje de pilas. Las declaraciones de garantía no son válidas para las pilas que eventualmente hayan también sido suministradas o instaladas en el producto.

**Asennus- ja käyttöohje**  
**TURVALISUUSMÄÄRÄYKSET:**  
Huolehdi siitä, ettei tämä tuote joudu lasten tai asiattomien henkilöiden käsiin. Tuotteen sisäosille ei ole huoltota tarvittavissa osia. Älä sen vuoksi avaa laitetta itse, koska tästä aiheutuu kaikkinaisten takuuvaatteiden rikkoutumisen ja asiantuntijamattomasta korjauksesta saatavia aiheutua vaurioita omistajalle. Jos tuote on vahingoittunut, ei sitä saa littää sähköverkkoon. Ota huomioon, että tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan Suomeen ympäristöä ja huolehti siitä, että käytöstä poistetut laitteet laitetaan hävettäväksi oikein. Sähkö- ja elektroniikkalaitteistoma koskevat 27. tammikuuta 2003 annettu EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON DIREKTIVI 2002/96/EY.

**AKUN HÄVITTÄMINEN:**  
Paristot ja akat tulee hävittää käytön jälkeen ympäristöstäytävällisesti, esim. toimittamalla ne paristokierrätyseen, mikäli suinkin mahdollista. Takuutiedot eivät koske mahdollisesti mukana toimitettuja tai laitteeseen asennettuja paristoja.

**ASENNUSPAIKKA:**  
Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa asuintiloissa. Sitä saa käyttää vain kuivissa tiloissa. Sitä ei saa altistaa kosteudelle, sateelle tai roiskevedelle. Ei sovellu käytettäväksi ulkona.

**ASENNUS:**  
Energiamittarin pistoke työnnetään suoraan pistorasiaan. Noudata turvallisuusmääräyksiä.

<b>A:</b>	LCD-näyttö	
<b>B:</b>	Select	Numeroiden muuttaminen
<b>C:</b>	Set	Numeroiden vahvistus
<b>D:</b>	Function	Käytettävän muutos
<b>E:</b>	R	Syötettyjen tietojen nollaus

**KÄYTTÖOHOTTO:**  
Paristojen aktivointi:  
Ota eristysliuska pois siten, että vedät sen pois paristolokerosta (laitteen takasivulla). Paina R-painiketta eristelyllä esineellä. Työnää energiakustannusmittari pistorasiaan. Laitte on nyt käytövalmis ja se voidaan ohjelmoida.

**Asetukset:**  
Päivän ja kellonajan asettaminen:  
Paina Set-painiketta aloittaaksesi asetustapahtuman. Näyttöön tulee nyt teksti "CLOCK SET" ja päivä alkaa vilkkua. Select-painike on ohjelmoinut päivien, tuntiin ja minuuttien muuttamista varten. Vahvista aina viikonpäivän, tuntiin ja/tai minuuttien asettaminen painamalla Set-painiketta, jotta laite palautuu vakionäyttöön (päivä, kellonaika, jännite, taajuus) ja asetustapahtuma päättyy.

Sähkövirtatarriffin asettaminen:  
Pidä Function-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee "COST/KWH". Paina Set-painiketta aloittaaksesi virtatarriffin asetuksen. Aseta ensimmäinen arvo asetustapahtuman näytettävällä näytöllä. Vahvista numero Set-painikkeella ja aseta loput numerot samalla tavoin. Nyt desimaalipilkku vilkkuu, voit siirtää sitä painamalla Select-painiketta. Vahvista sitten jälleen Set-painikkeella. Nyt "COST/KWH" sammuu näytöstä ja kellonaika alkaa vilkkua. Jos haluat asettaa vain yhden sähkötariffin, niin voit nyt lopettaa käytettävän Function-painikkeella.

Toisen sähkötariffin asettaminen:  
Toimi aluksi kuten kohdassa "Sähkötariffin asettaminen" selitettiin. Desimaalipilkun asettamisen jälkeen näytössä vilkkuu kellonaika. Kuvaruutuun ilmestyy teksti "On Time". Paina Select-painiketta ja aseta viikonpäivä tai useamman viikonpäivän yhdistelmä, jonka aikana ensimmäinen tariffi on voimassa. Seuraava asetusyhdistelmä ovat mahdollisia:

- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa oder Su  
- Mo, Tu, We, Th und Fr  
- Mo, Tu, We, Th, Fr und Sa  
- Sa und Su  
- Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa und Su

Vahvista valitsemiasi asetus sitten jälleen Set-painikkeella. Tämän jälkeen kellonaika alkaa vilkkua. Aseta se kellonaika, josta alkaen tariffi on voimassa. Set-painikkeella muutat numerot ja Set-painikkeella vahvistat asettamiasi numerot. Kun olet vahvistanut viimeisen numeron, näyttöön tulee teksti "PRICE 1", ja täten ensimmäisen sähkötariffin asetus on onnistunut. Paina "Function"-painiketta asettaaksesi toisen sähkötariffin. Tuo tähtyily loppu (R-painikkeella), jos sinä on esintynyt RF-häiriimä tai on tehty väärää syöttöä. Noui edelleen tässä ohjeistuksessa annettuja ohjeita energiakustannusmittarin toimivuuden palauttamiseksi.

Suurimman virranvoimakkuuden asettaminen:  
Kun energiakustannusmittari on vakionäytötavassa, paina "Function"-painiketta, kunnes pääset jälleen näytöön edelliseen tilaan. "Function"-näppäintä lyhyesti kaksi kertaa, kunnes näytöllä tulee "AMP"-merkki. Paina "Set"-painiketta aloittaaksesi asetustapahtuman. Syötä haluamasi arvo jälleen "Select"-painikkeella ja siirry Set-painikkeella seuraavan numeron syöttöön. Kun olet vahvistanut viimeisen numeron, niin näytössä on arvo (A). Pidä "Function"-painiketta painettuna, kunnes olet siirtynyt takaisin vakionäyttöön.

Ohjeita:  
Tehokerronin näytetään teholoituksen vieressä, kun laite työnnetään pistorasiaan. Sillä arvolla ei ole merkitystä laskennalle. Jos säädetty suurin virranvoimakkuus ylitetään liitetyn laitteen käyttöä aikana, niin näyttöön ilmestyy "OVERLOAD WARNING". Nyt viivakuvita tämän varoituksen painamalla "Function"-painiketta. Tuote tähtyily nolatta (R-painikkeella), jos sinä on esintynyt RF-häiriimä tai on tehty väärää syöttöä. Noui edelleen tässä opastuskirjassa annettuja ohjeita energiakustannusmittarin toimivuuden palauttamiseksi.

**VIANHAKU:**  
**Ongelma:**  
Näyttö ei mitään näyttöä  
Asetuksia ei tallenneta muistiin  
Toimintahäiriöt

**HOITO-OHJEITA:**  
Ota tuote pois pistorasiasta ja pyyhi tuote puhtaaksi ainoastaan kuivalla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.



